



DES MAINS TOUJOURS PROPRES

Lave-mains innovant S-CLEAN




Propreté, sécurité et confort grâce au système S-Clean

Ce nouvel accessoire vous permet de vous laver les mains avant de monter dans la cabine et de manipuler les dispositifs électroniques.


5 raisons de choisir le système S-Clean



- ✓ Fixation facile sur la barre d'accès à la cabine du tracteur
- ✓ Préservation de la propreté de l'environnement de conduite
- ✓ Intégration esthétique sur tout type de machines
- ✓ Capacité de 3 litres d'eau, soit 5 à 10 lavages
- ✓ Robinet breveté à double commande, pour ne pas se resalir les mains

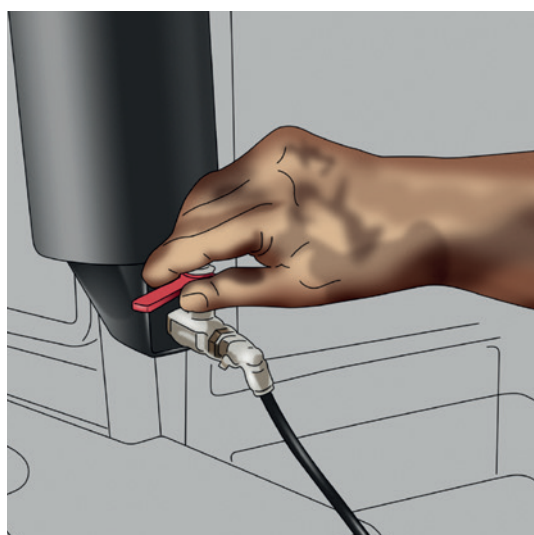

Lorsque les mains sont sales :
Poignée rouge pour ouvrir le robinet

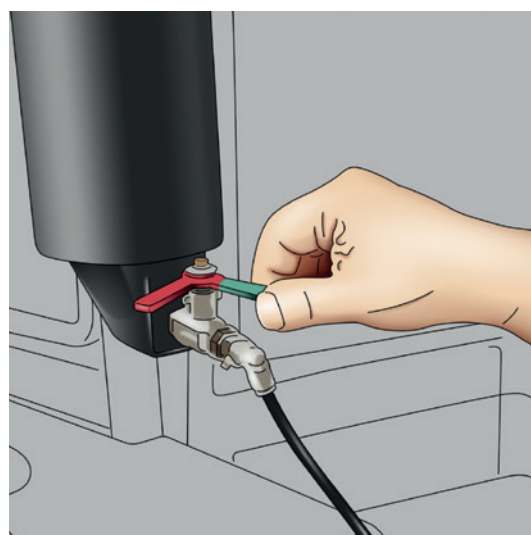

Lorsque les mains sont propres :
Poignée verte pour fermer le robinet

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire AGCO.

Instructions d'installation



Matériel fourni dans le kit

- A. Réservoir (capacité de 3 litres) équipé d'un robinet
- B. Supports de fixation
- C. Porte-savon et réservoir de savon liquide de 50 cl
- D. Poignée de robinet
- E. Gaine spiralée de protection
- F. Tuyau en plastique coupable en longueur
- G. Fixations



Outils requis

- 2 clés de 13 pour fixer les supports
- 1 clé de 7 pour visser le robinet
- 1 clé Allen de 5 pour fixer le porte-savon sur le réservoir d'eau

Assurez-vous que le système S-Clean :

- ne nuit pas à la visibilité lors de la conduite
- ne masque pas les dispositifs de signalisation (clignotants) conformément au Code de la route
- ne gêne pas l'accès à la cabine
- Pas de risques de fuites

Avertissement :

- Ne pas modifier ni percer le montant de la cabine
- Ne pas boire l'eau contenue dans le système S-Clean

L'installation du système S-Clean relève de la responsabilité de l'utilisateur. AGCO Limited, Syngenta et Solhead ne peuvent être tenus pour responsables en cas d'incident.



1

Choisir les points de fixation du support selon l'orientation souhaitée du robinet.



2

Fixer le premier support sur le réservoir.

- 2 boulons M6x16
- 2 rondelles Grower M6



3

Fixer le porte-savon sur le réservoir.


- 2 vis M6x16



4

Fixer le robinet.

- 1 rondelle M8
- 1 rondelle Grower M8
- 1 poignée
- 1 rondelle M4 + 1 boulon

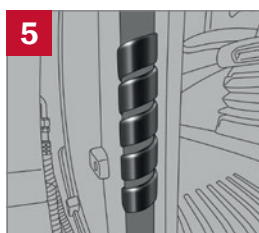

5

Positionner la gaine spiralée sur la main courante.



6


Fixer le réservoir sur la main courante et la gaine spiralée à l'aide du second support.

- 4 boulons M8x30
- 8 rondelles M8
- 4 écrous M8



7

Installer le tuyau sur le robinet et le couper à la longueur souhaitée.

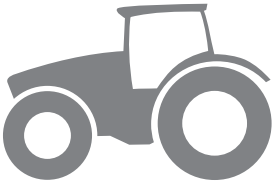

Le lave-mains S-Clean
peut être installé sur
une large gamme
de machines.

CONCESSIONNAIRE

